





Zeichnungskultur

Plandarstellung


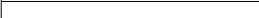


Linienstärken Beispiel Mst. 1:200

	0.03 mm	weit zurückliegende Sichtkanten, Türen, Möbel, Schraffuren, Pfeile, etc.
	0.09 mm	Sichtkanten, Treppen, Fenster, Schnittkanten von tertiären Bauteilen, etc.
	0.18 mm	Schnittkanten von sekundären Bauteilen, etc. (nicht tragend)
	0.25 mm	Schnittkanten von primären Bauteilen (tragend), Terrain, etc.

Einstellung CAAD: Linienstärken Modellabhängig

Linienarten Für Planzeichnungen werden grundsätzlich vier unterschiedliche Linienarten verwendet.

Beispiel

	Sichtkanten, Schnittkanten, etc.
	unsichtbare Kanten von Teilen unter oder hinter der Schnittebene, etc.
	Achsen, Niveaulinien, Baulinien, etc.
	analog Strichlinie, nach Bedarf


Beschriftung Beispiel Mst. 1:200

Beschriftungen im Plan	Helvetica, 8 pt, Gross- und Kleinschreibung
Beschriftungen des Plans	Helvetica, 12 pt, ev. Fettschrift, Gross- und Kleinschreibung
Beschriftung der Planblätter	Helvetica, 16 pt, ev. Fettschrift, Gross- und Kleinschreibung


Einstellung CAAD: Schriftgrösse Modellabhängig

Beispiele für Zeichnungselemente einer vereinfachten Darstellung


Lifte, Schächte und Wände

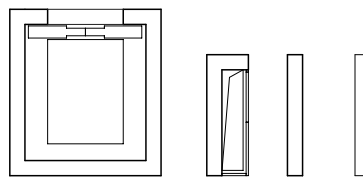


Türen



Fenster



Einbauschränk



Esstisch

